

# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

МОДЕЛЬ: RFH-2101



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen




Спасибо Вам за то, что Вы приобрели тепловентилятор Rolsen, мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

## Основные меры безопасности


- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют мощности и напряжению Вашей электросети.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, кроме случаев контроля и инструктирования их по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Переносите прибор только при помощи ручки.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не переворачивайте прибор во время работы.
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Располагайте прибор в местах трудно доступных для детей.
- Рекомендуется располагать шнур вдали от корпуса прибора.
- Ни в коем случае не помещайте прибор в воду или другую жидкость. Не допускайте контакта электрических соединений с водой.
- В случае попадания жидкости на прибор немедленно отключите его от электрической сети.
- Перед включением прибора убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Периодически проверяйте прибор и электрический шнур на предмет возможных повреждений.
- В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование прибора и обратиться в специализированный сервисный центр Rolsen. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- В рабочем состоянии прибор должен находиться на расстоянии не менее 0,5м от стены и других предметов.
- Не используйте прибор в помещении с площадью менее 4 м<sup>2</sup>.
- Ни в коем случае не накрывайте прибор посторонними вещами, это может привести к возгоранию.

**ВНИМАНИЕ:** Тепловентилятор можно использовать только в вертикальном положении. Данная модель оснащена системой двойной защиты, которая отключает прибор при перегреве и/или падении!

**Описание:**

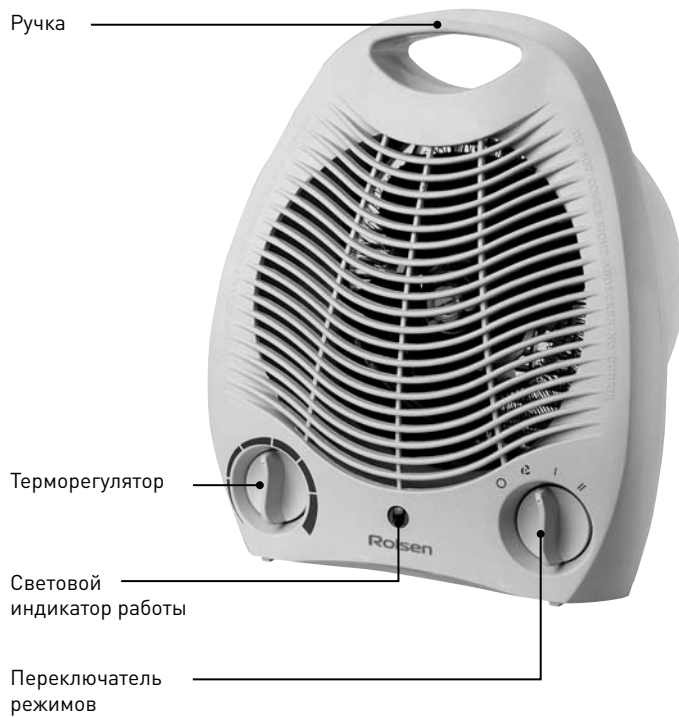

## Эксплуатация

- Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность.
- Установите терморегулятор и переключатель режимов в положение **0 (OFF)**.
- Подключите электрический шнур к электросети.
- Выберите один из следующих режимов:
  - Летний режим (вентилятор):** поверните переключатель режимов в положение .
  - Режим с минимальной мощностью:** поверните переключатель режимов в положение **I**.
  - Режим с максимальной мощностью:** поверните переключатель режимов в положение **II**.
- Установите терморегулятор в максимальное положение для быстрого обогрева помещения. При достижении нужной температуры, вращайте терморегулятор в сторону понижения температуры до тех пор, пока световой индикатор не погаснет. Теперь термовентилятор будет поддерживать заданную температуру периодическим включением и отключением прибора.
- Для выключения прибора переведите терморегулятор и переключатель режимов в положение **0 (OFF)**, и отключите прибор от сети.
- Данная модель оснащена системой двойной защиты, которая отключает прибор при перегреве и/или падении! Перед повторным включением отключите прибор от электропитания, дайте прибору остыть, затем вновь подключите прибор.

**Чистка и уход**

Перед чисткой прибора всегда отключайте его от электросети и дайте остыть!

Протрите корпус обогревателя влажной тканью.

Никогда не погружайте прибор и его основание в воду или другую жидкость.

Не используйте абразивные вещества для очистки прибора.

Обогреватель необходимо регулярно чистить и протирать с него пыль.

Храните обогреватель в прохладном сухом месте.

**Технические характеристики**

Питание	~ 220/230В 50/60Гц
Максимальная мощность	2000 Вт
Терморегулятор	механический
Защита от перегрева	есть
Автоотключение при падении	есть

## Гарантия и ремонт

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

## Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора

## Срок службы прибора 5 лет

### Гарантийный срок 1 год со дня покупки

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефонам 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01  
125080, Москва, а/я 24.

**Информационный центр ROLSEN**

тел.: 8-800-200-56-01

[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru) [www.rolsen.com](http://www.rolsen.com)

**Rolsen**